


(Achtung: Schrauben nicht zu fest anziehen – Bruchgefahr!)

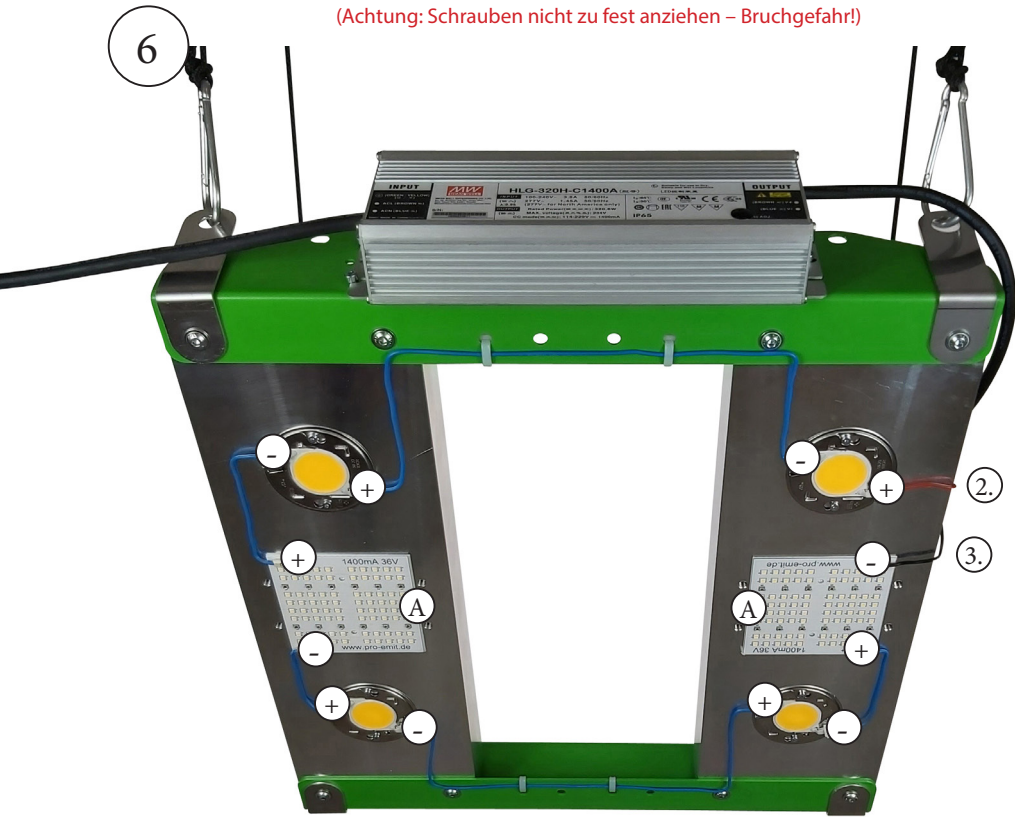

Zuerst die Aufbauschritte 1-5 der DIY-M-KIT 200w Quader Anleitung durchführen.

Anschließend die PCB-Boards (A) mit den beiliegenden Thermalpads bekleben und wie auf dem Bild auf die Kühlkörper kleben.

Dann die LED Zuleitung rot (2.) mit dem +Pol des Ideal Holders verbinden. Anschließend wie in dem Bild von Minuspol zum Pluspol verkabeln. Zum Abschluss die LED Zuleitung schwarz (2.) mit dem -Pol des PCB Boards verbinden.

Anschließend mit Schritt 7 der Anleitung weitermachen. Nach diesem Schritt ist das DIY-M-KIT COB SMD 300w fertig und einsatzbereit.